

上网基本设置

一、登录路由器管理界面


1、打开路由器电源，等待片刻，当路由器前面板的 system 指示灯常亮以后，表示路由器已经进入工作状态，可以进行配置，此时将电脑连接在路由器的 LAN 口上。

2、设置计算机的 IP 地址在 192.168.0.2-192.168.0.254 范围内（即与路由器内网地址在同一网段内，比如 192.168.0.2），子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.0.1，DNS 为 192.168.0.1，用户可参照如下设置：以下步骤将指导您正确设置计算机与路由器连接时的 TCP/IP 配置。

1) 右键点击：“网上邻居” >>> “属性”。



2) 右键“本地连接” >>> “属性”。

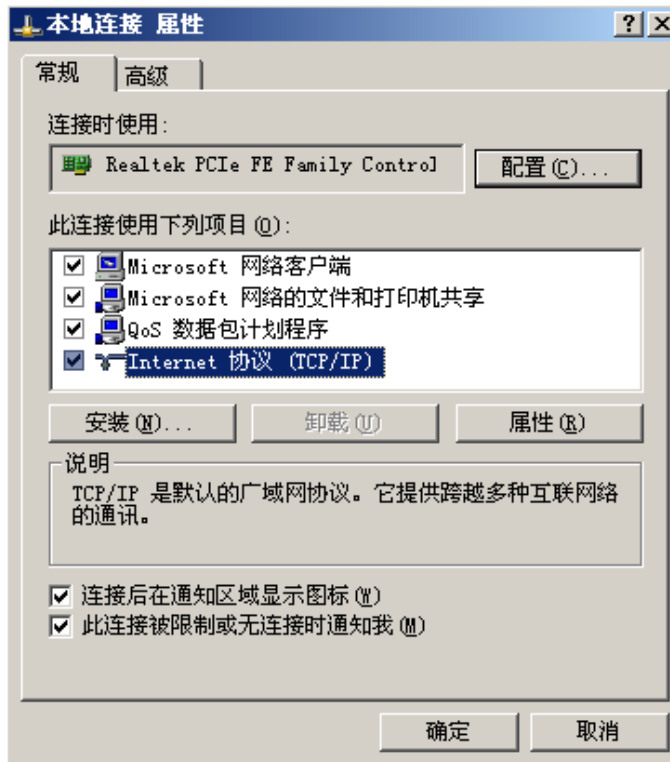

3) 单击 Internet 协议 (TCP/IP)，再点击属性。


4) 现在，您有两种设置方法：

◆ 手工设置 IP 地址


① 选中“使用下面的 IP 地址”，在 IP 地址栏中填写 IP 地址：192.168.0.123，子网掩码：255.255.255.0，缺省网关：192.168.0.1（因为路由器的默认 IP 地址为 192.168.0.1）。

② 选中“使用下面的 DNS 服务器地址”，在 DNS 设置栏中，首选 DNS 服务器填写 ISP 为您提供的 DNS 服务器地址，备用 DNS 服务器填写路由器的默认 IP 地址。

③ 单击“确定”即可。配置结果如下图所示：

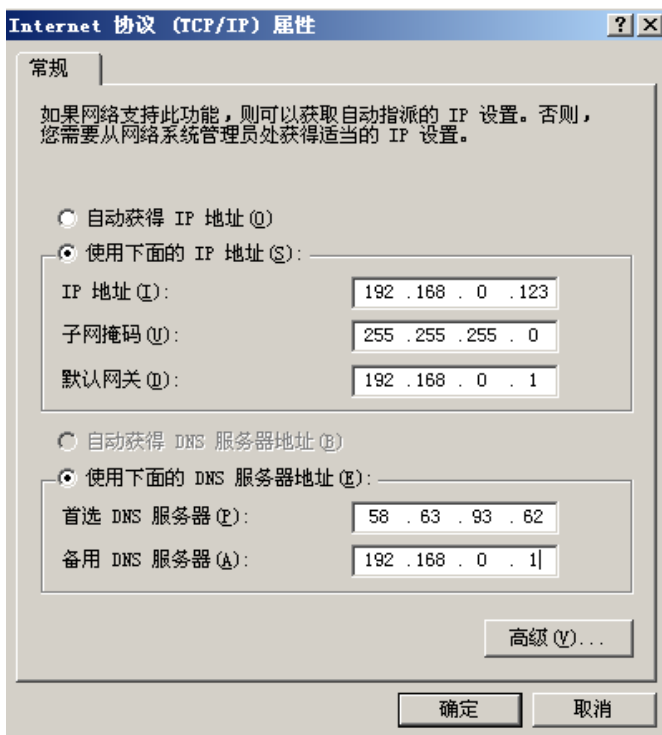

- ◆ 通过 DHCP 服务器获取 IP 地址
- ① 选中“自动获得 IP 地址”；
- ② 选中“自动获得 DNS 服务器地址”；
- ③ 单击“确定”即可。配置结果如下图所示：

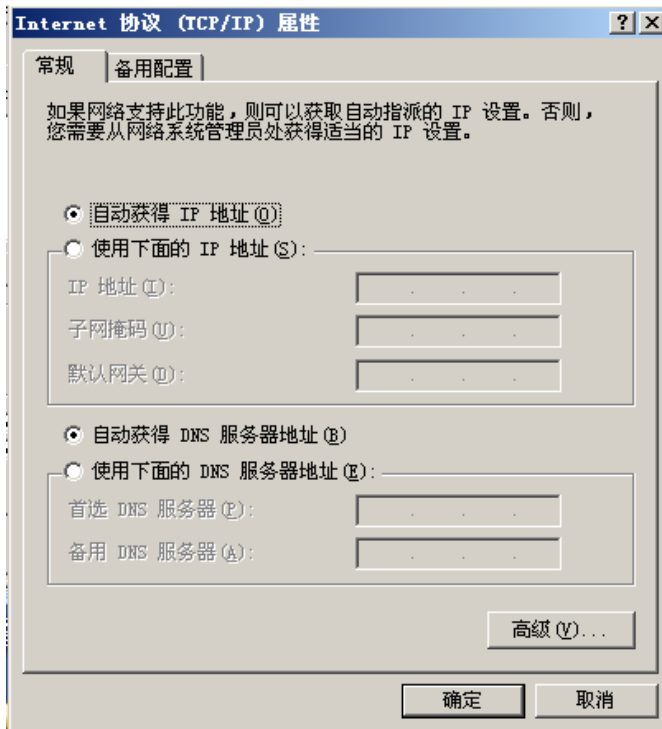

3、本产品提供基于浏览器的配置界面，打开浏览器，在浏览器的地址栏中输入路由器默认IP 地址：<http://192.168.0.1>，如下图：



按回车键，下图所示的用户界面将会出现在您的面前：




请输入用户名：admin，密码：admin，单击“确定”按钮，如您将看到以下界面，则表明您WEB 登陆路由器成功。



二、设置外网及均衡模式

1、外网设置一般采用 PPPOE 拨号的类型

在“**基本设置—外网设置**”中，可以看到广域网的相关设置信息。使用 PPPoE 拨号接入上网，需填入网络提供商提供给您用户账号与密码联机，如下图所示：

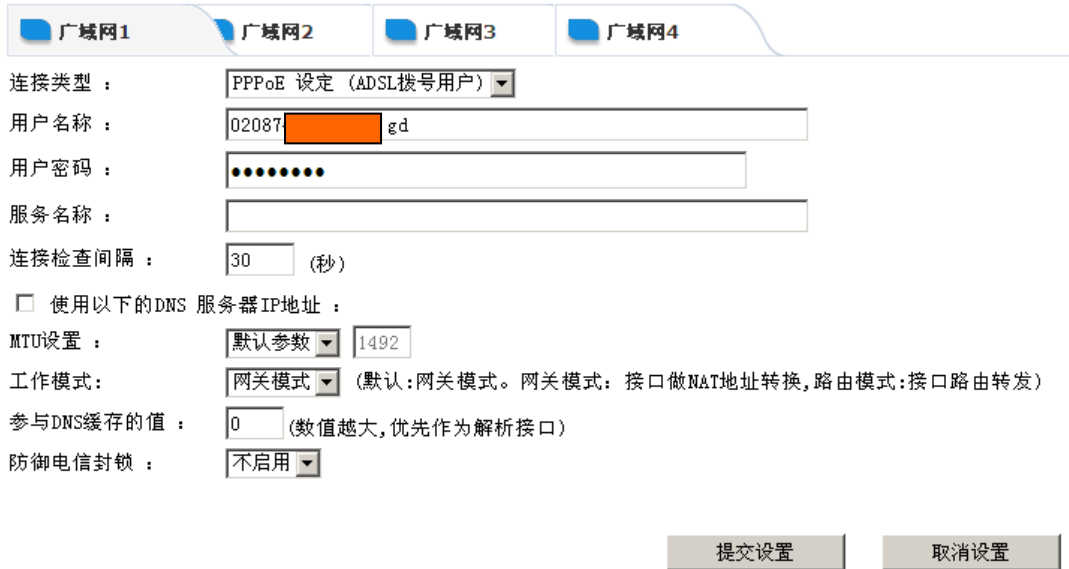

The screenshot shows the WAN settings for '广域网1' (WAN1). The '连接类型' (Connection Type) is set to 'PPPoE 设定 (ADSL拨号用户)'. The '用户名称' (Username) is '02087[redacted]gd' and the '用户密码' (Password) is masked with dots. The '服务名称' (Service Name) is empty. The '连接检查间隔' (Connection Check Interval) is 30 seconds. There is an unchecked checkbox for '使用以下的DNS 服务器IP地址'. The 'MTU设置' (MTU Setting) is '默认参数' (Default) with a value of 1492. The '工作模式' (Work Mode) is '网关模式' (Gateway Mode). The '参与DNS缓存的值' (DNS Cache Value) is 0. The '防御电信封锁' (Anti-Telecom Blocking) is set to '不启用' (Not Enabled). Buttons for '提交设置' (Apply) and '取消设置' (Cancel) are at the bottom right.

- 1) **接入类型**：使用 PPPoE 拨号接入网络，请选择“PPPoE 设定（ADSL 拨号用户）”；
- 2) **用户名称**：填入网络供应商提供给您宽带账号；
- 3) **用户密码**：填入网络提供商提供给您账号相应的密码；
- 4) **服务名（可选）**：用户可以自定义服务的名称，也可以不填；
- 5) **工作方式**：选择网关模式；
- 6) **防御电信封锁**：依据当地网络环境选择。

2、通常情况：**线路均衡模式**选择默认的“**依会话数均衡**”即可，用户可点击“高级管理—均衡模式”进行设置，如下图：



The screenshot shows the '线路均衡机制' (Line Balancing Mechanism) settings. The '智能型负载均衡模式' (Smart Load Balancing Mode) is set to '依会话数均衡' (Balance by Session Count). Other options are '依IP地址均衡' (Balance by IP Address) and '依会话数均衡' (Balance by Session Count). Buttons for '提交设置' (Apply) and '取消设置' (Cancel) are at the bottom right.


三、内网设置

接着配置我们局域网 LAN 口设置，点击“**基础设置—内网设置**”选项，将显示路由器名称，内网设置，DHCP 信息，如下图：



The screenshot shows the LAN settings interface. The '路由名称' (Router Name) and '主机名称' (Host Name) are both set to 'secnet'. Buttons for '提交设置' (Apply) and '取消设置' (Cancel) are at the bottom right.

这里，我们建议更改路由 IP 地址，用户只需要在内网设置中的路由 IP 地址修改就可以了，如下图所示：

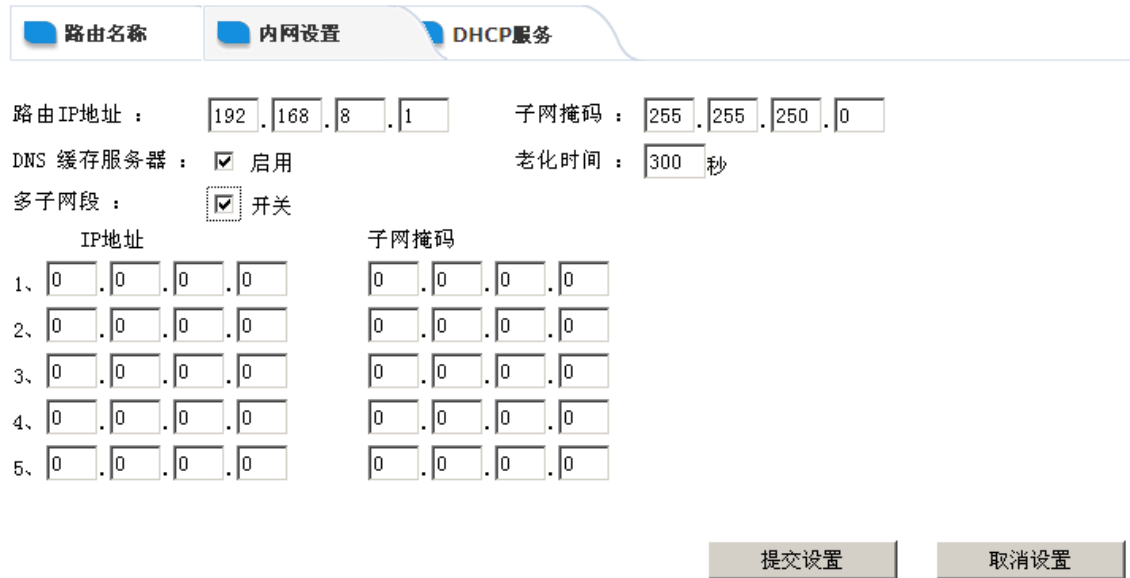

1) **路由器名称**：默认路由器名称和主机名称均为 secnet,用户可依据您的个人习惯做相应的更改；

2) **路由器 IP 地址**：默认 IP 地址是 192.168.0.1，本例以 192.168.8.1 为例，用户可以依据您的内网需求做相应的更改；

3) **子网掩码**：默认掩码是 255.255.255.0，本例以 255.255.250.0 为例，用户可以依据您的内网需求做相应的更改；

4) **DHCP 服务**：默认服务器开启 DHCP 服务，用户可以依据您的需求做出相应的更改，提交内网路由 IP 地址设置后，该服务地址范围会自动更改为与网关同个地址段。

四、修改路由器登录管理界面账号及密码

用户只需要点击“系统工具—账号管理—管理页面设置”即可对登录管理界面的账号和密码进行修改，保证路由器的安全性。如下图所示：

管理页面设置 SSH访问设置 其他设置

HTTP 访问端口：

远程访问：

远程访问端口：

管理员：

管理员密码：

管理员密码确认：

启用浏览用户：

浏览用户：

浏览用户密码：

浏览用户密码确认：

如果启用“远程访问”，管理员可在浏览器地址栏输入 `http://外网口 IP 地址:8080`，通过外网登录路由器进行管理，其中冒号“:”为英文输入，8080 为远端访问端口所填写的端口。

五、完成以上设置，用户需要点击左下角的“保存设置”，保存所有设置参数。

！注意：如果设置完成后未点击“保存设置”，那么，在路由器重启或断电时您的设置就不会被保存，路由器重启之后设置会保持以前的设置不变。