


通告设置

电子通告在实际应用中具有一定的便利性，无需亲自告知网内主机主机，即可通过简单的配置通知到用户，下面简要介绍安网智能路由器的通告应用。


1、创建通告页面>>新建一个记事本>>写入通告内容，并另存为 1.htm（注意：所使用的页面一定是 HTM 文件格式）

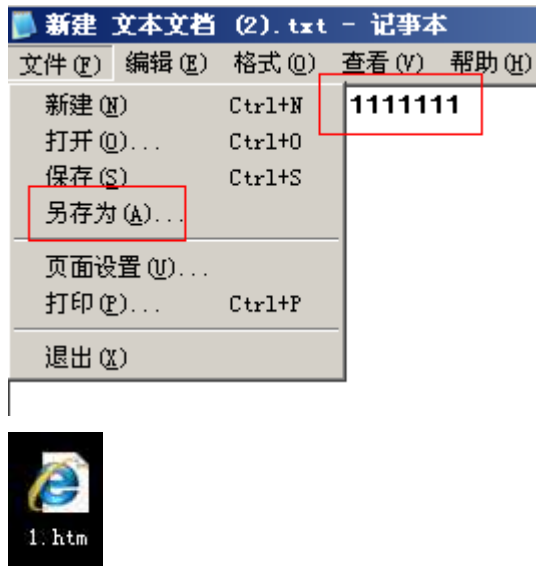


类似做法，创建 2、3、4 个文件



把通过导入路由器：

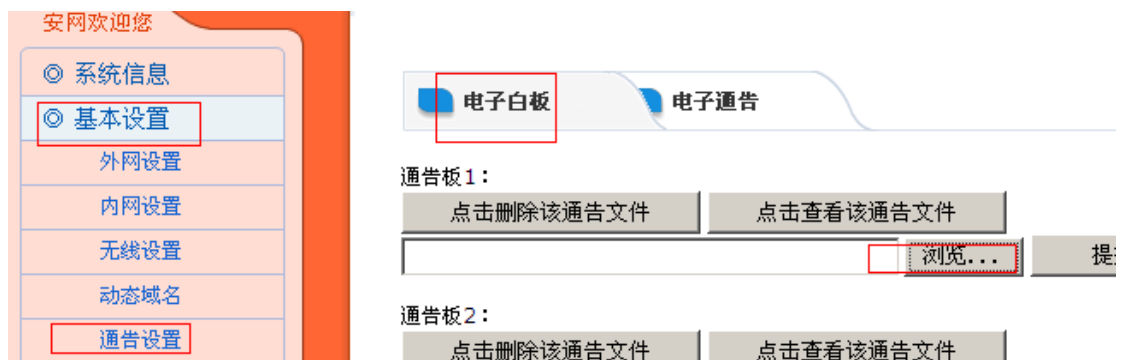

提交并保存

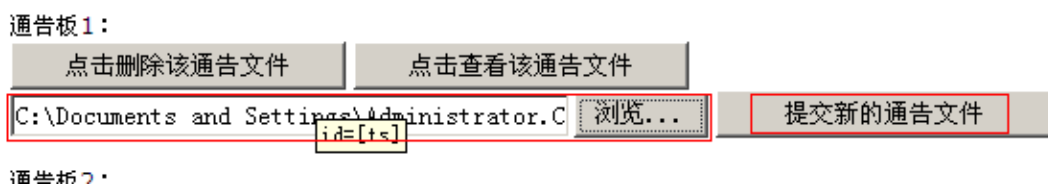


用户管理

用户状态: 禁用
 用户名:
 MAC地址:
 IP地址:
 备注:

登录方式:
 密码:
 到期时间:
 允许登录的用户数:

状态	登录名	IP地址	到期时间	备注	上网状态
	secnet	0.0.0.0		默认用户	未登录
	nn	不绑定	2011-07-20 10:18		登录: 15分31秒

到期时间20号
今天是19号



用户登陆:

安网认证计费系统

用户名:

密码:

广州安网科技开发有限公司

消息提示: 测试成功

构建绿色安全网络

你的上网信息 | 密码修改 | 联系管理员

登录时间: 0秒
到期时间: 2011-07-20 11:20
当前上传流量: 1.00 K
当前下载流量: 284 b
上传总流量: 1 K
下载总流量: 0 K
消息提示: 你好 你的账号到期啦!!

在这接近到期的 7 天时间内，每次认证登陆都会有这个提示!!

3、开启 PPPOE 用户上网模式，并创建 PPPOE 上网账号，如下图：

上网控制 | 自定义设置

用户上网方式控制： 拨号上网模式

允许上网的方式： ARP绑定用户直接上网 PPPoE用户直接上网 允许web认证上网

关闭WEB认证页面时： 退出认证

用户帐号到期提前通知： 天
你的帐号快到期了，请缴费!

用户帐号到期提前通知的消息：

不需要认证的内部主机(基于IP): (可以为空)

允许访问的外网范围(基于IP): (可以为空)

允许访问的外网范围(基于域名): (可以为空)

以下红框内的到期通知为拨号上网到期提前通告提交按钮，

上网控制 自定义设置

电话:
QQ:
msn:
email:
其他联系方式:


重新提交通告文件“阻止上网的通告页面”:

重新提交通告文件“Web认证页面”:

重新提交通告文件“帐户到期提前通知页面”:


PPPOE 账号到
期提前提示

当 PPPOE 账号即将到期时，每次拨号连接上后第一次打开网页都会显示一次账号到期提前通知。如下图所示：

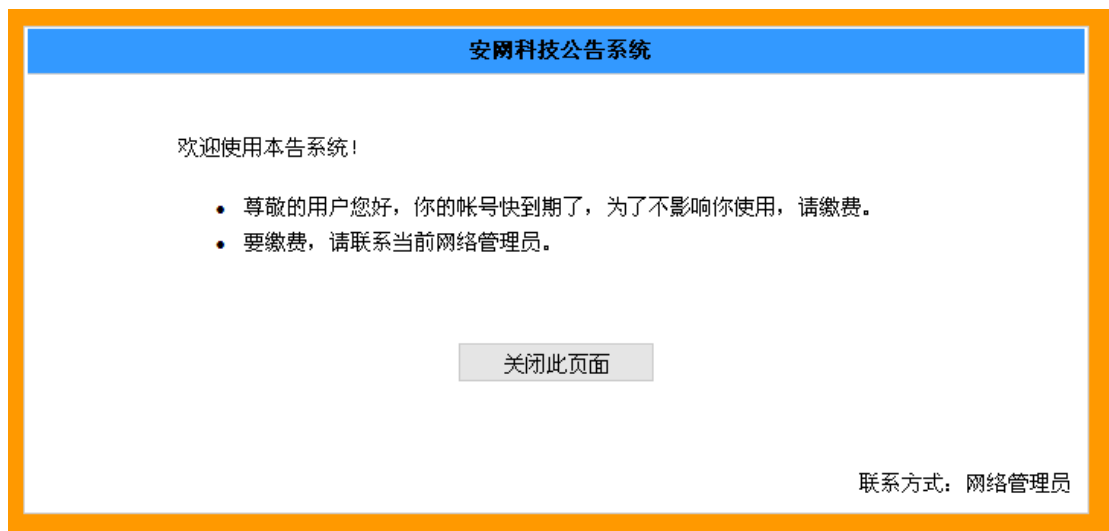

那么我们如何依据需求修改公告页面呢？

- 1) 通告文件格式为*.htm 格式，
- 2) 编写通告时，技术员可以使用 Dreamweaver 或者 editplus 软件进行编写；
- 3) 以阻止上网通告为例，首先我们右键通告模板，选择使用 EDITPLUS 打开文件，如下图：

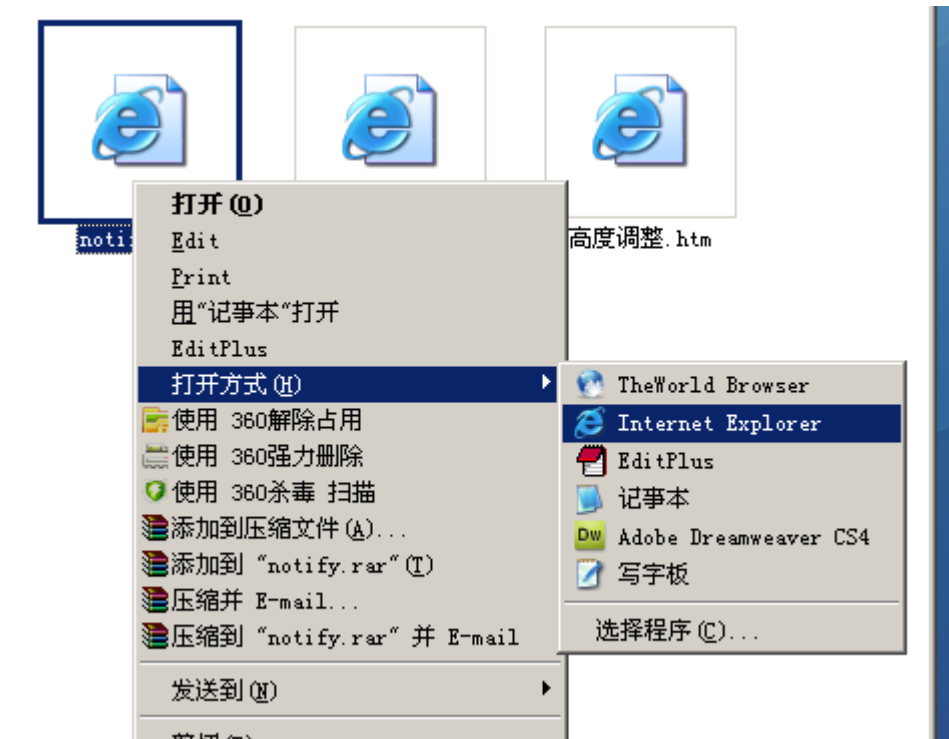

4) 查找出程序中有中文的代码，将需要修改的语言写到相应位置即可。如下图：


```
<body oncontextmenu='return false;' onload="init();" >
<div id="closed_msg">

<h2>                                安网科技公告系统</h2>

<div id="content">欢迎使用本告系统！


<ul>
<li>你当前没有上网权限，路由器系统自动对你进行阻止上网。</li>
<li>要开通上网权限，请联系当前网络管理员。</li>

</ul>
<p>&nbsp;</p>
```

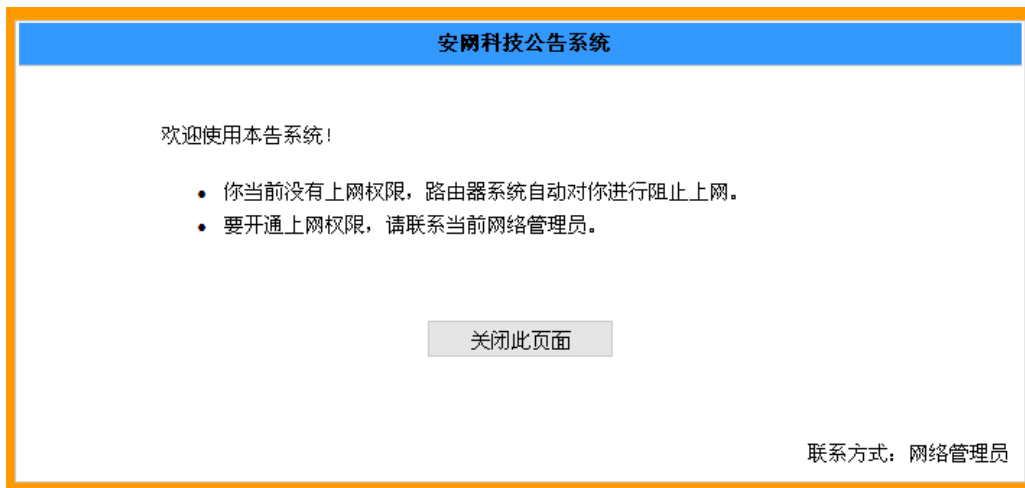

备注：使用 EDITPLUS 进行编辑时，保存后请不要关闭软件，这样如果修改后达不到自己想要的效果，可以撤销编辑，或按 **ctrl+Z** 返回上一步操作。

5) 若不需要文字前端有小黑点，那么可将代码中的 ******* 更换为 **<p>***</p>** 此时界面将如下图

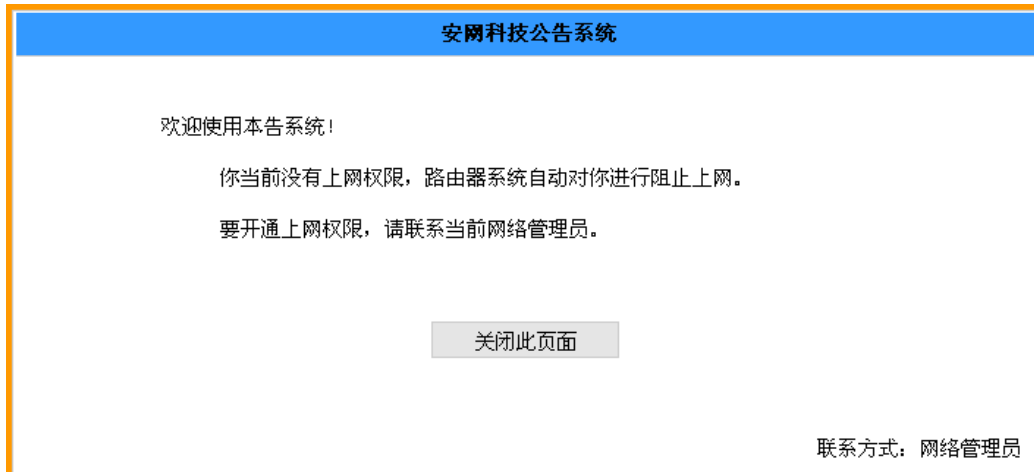

代码如下图;

```
<body oncontextmenu='return false;' onload="init();" >
<div id="closed_msg">

<h2>                                安网科技公告系统</h2>

<div id="content">欢迎使用本告系统!

    <ul>
        <p>你当前没有上网权限，路由器系统自动对你进行阻止上网。 </p>
        <p>要开通上网权限，请联系当前网络管理员。 </p>
    </ul>
    <p> </p>
```

6) 若需要增加条目，可在 ******* 中添加多一条 ******* 或 **<p>***</p>** 语句。保存后登录路由管理器页面，并点击“**认证服务器—上网认证方式—自定义设置**”提交文件，保存设置即可。